LINSY 林氏家居

安 装 示 意 图/Installation diagram

产品名称 Product name	BG054-A/B 气动升降桌 Pneumatic lifting table	产品规格 Product Specifications	695*480*741~1135mm

安装工具 Tools required	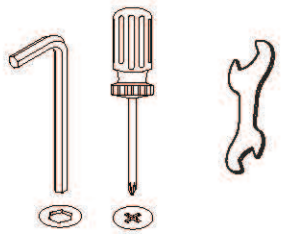	安装人员 No. of people required	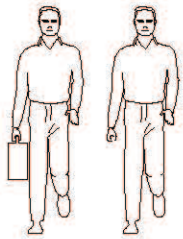

配 件 表 Hardware List

(B)*6 银色倒边内六角螺丝 Socket head cap screw M6*12mm	(C)*4 银色倒边内六角螺丝+弹垫+平垫 Socket head cap screw +Spring + Gasket M6*50mm M6 M6	(D)*2 镀锌自攻螺丝 self tapping screw M4*12mm	(L)*2 50白黑轮(无制动) 50White and black wheel (braking) M8*15mm
(M)*2 50白黑轮(制动) 50White and black wheel (braking) M8*15mm	(E)*1 内六角扳手 internal hexagonal wrench M6	(F)*1 双开口扳手 Double open-end wrench M8	

部 件 表 Component list

编号 Component number	名称 Component name	规格 Component Specifications	数量QTY	材质 Component material
①	脚架 Tripod	695*475*25	1	铁板iron plate
②	升降总成组装 Assembly of lifting assembly	625*156*156	1	铁管Iron pipe
③	面板 panel	690*480*18	1	密度板 MDF
④				
⑤				



1

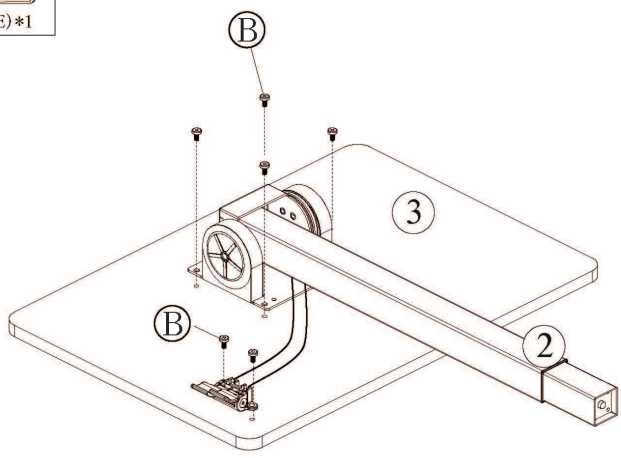



2

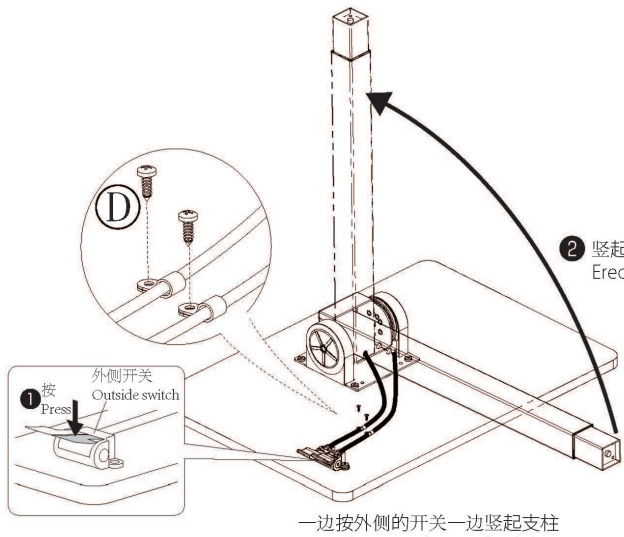

一边按外侧的开关一边竖起支柱
Press the outside switch while erecting the pillar

Cx4

(E)*1

3

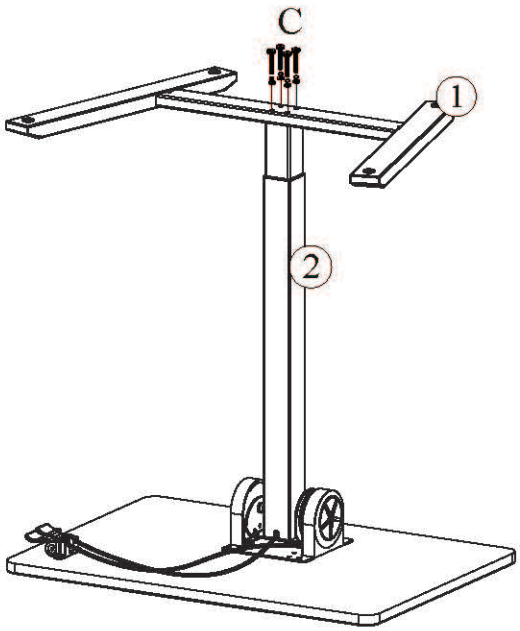

Lx2

Mx2

Fx1

4

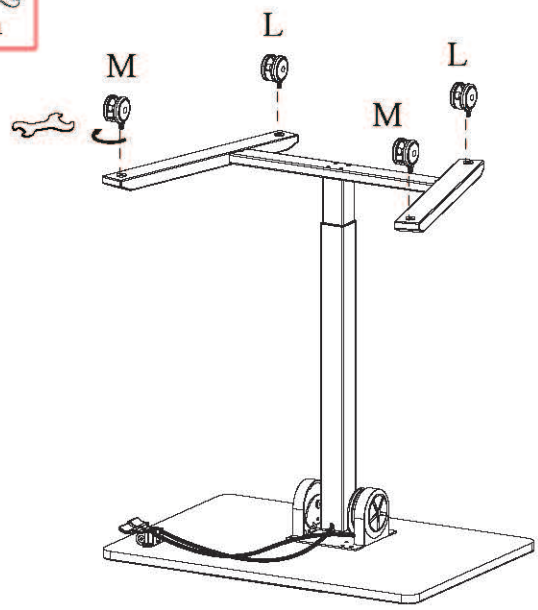

使用指引Guidelines:

5

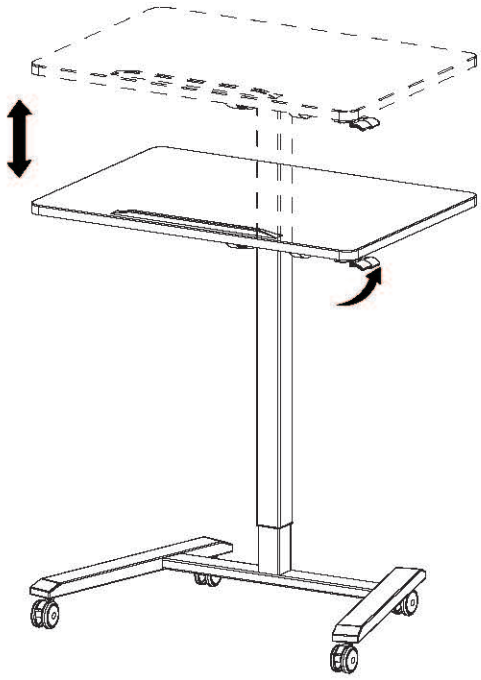

▷上升：右手向上抠住拨片不放开，桌面即可上升，
当右手松开拨片时，桌面停在相应位置。，
下降：右手向上抠住拨片不放开，双手在桌面施加适当压力，
桌面即可下降，当右手松开拨片时，桌面停在相应位置。

Lift the paddle for lifting the table top.
Lift the paddle and press the table top for downward operation.

使用指引Guidelines:

6

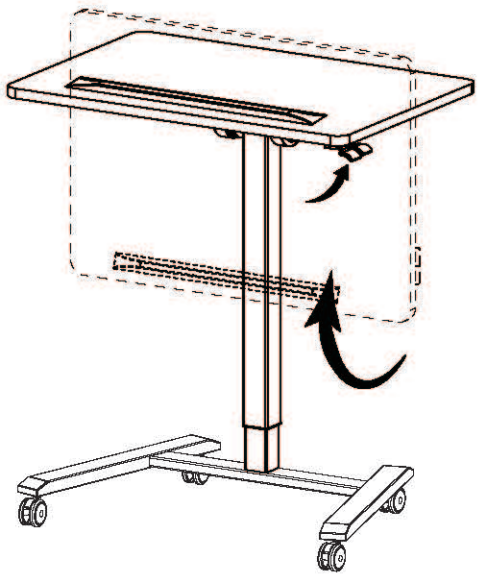

▷ 将翻转开关上提，可以调整桌面角度

Turn up the switch and turn up or down 90° for the table.